


## Беспроводной пульт дистанционного управления

### Модель R/C

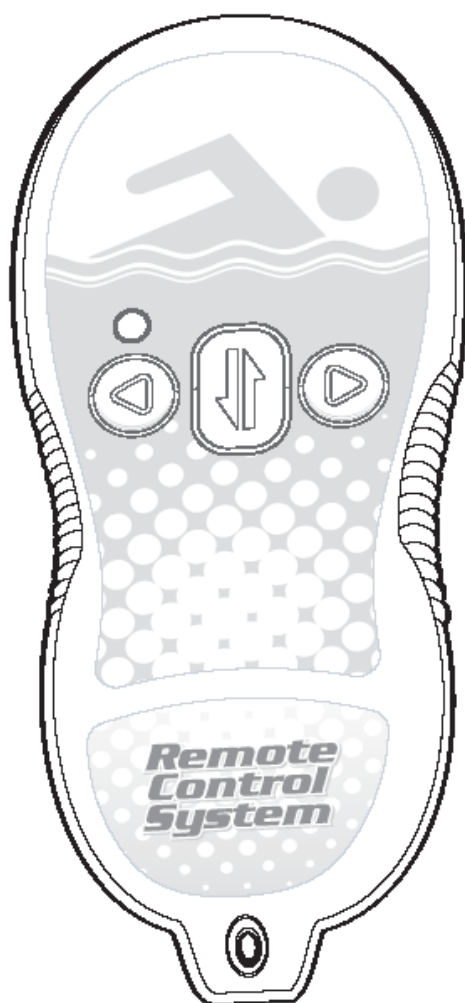

### Руководство по эксплуатации

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим, согласно ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В, части 15 правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения необходимой защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, при отсутствии установки и эксплуатации в соответствии с настоящим руководством, может создавать помехи для радиосвязи. При этом не устанавливаются гарантии наличия помех в каждом конкретном случае. Если оборудование вызывает помехи для радио или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю оборудования рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими следующими способами:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке электрического тока, отличного от розетки подключения приемника.
- Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ технику. Внесение изменений или модификация данного устройства, без согласования с контрольной ответственной стороной (Робототехнические Системы Акватрон Лтд) могут привести к аннулированию права пользователя эксплуатировать настоящее оборудование.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления снабжен радио передатчиком. Данная функция позволяет Вам управлять пылесосом в любой части бассейна. Нажатие кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО активирует работу робота пылесоса, пока нажата заданная кнопка.

Однократное нажатие на кнопку ВПЕРЕД/НАЗАД приводит к остановке робота и смене направления движения.



### Соответствие пульта дистанционного управления блоку питания:

Важно, чтобы передатчик пульта дистанционного управления соответствовал типу блока питания. Такое приборное соответствие исключает воздействие других передатчиков вблизи рабочей зоны (автоматическое открытие гаража, и т.д.) на работу пульта дистанционного управления.

**Оригинальный пульт дистанционного управления, поставляемый с оборудованием, соответствует блоку питания. Если ваш пульт дистанционного управления не является оригинальным, его надо проверить на соответствие блоку питания до начала работы.**

**Для проверки соответствия пульта дистанционного управления и блока питания:** отсоедините кабель пылесоса от блока питания. Включите блок питания, а затем одновременно нажмите и удерживайте правую и левую кнопки на пульте дистанционного управления. Красный светодиод на пульте дистанционного управления загорится на 1 секунду, а на блоке питания будет мигать зеленый индикатор, означая, что операция завершилась успешно.





## Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления



**блок питания**

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Аккумулятор, установленный в пульте дистанционного управления, может работать несколько лет. Если аккумулятор необходимо заменить, красный индикатор на пульте дистанционного управления не будет мигать, пока нажата кнопка.

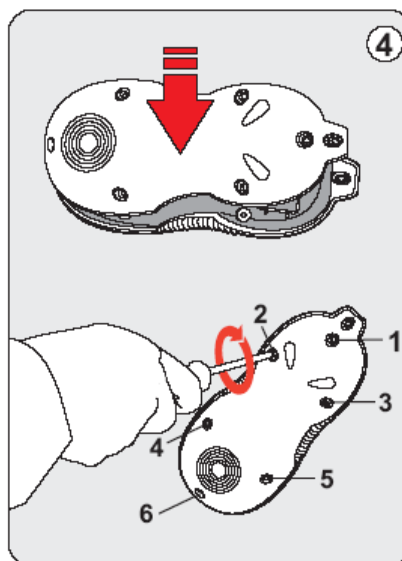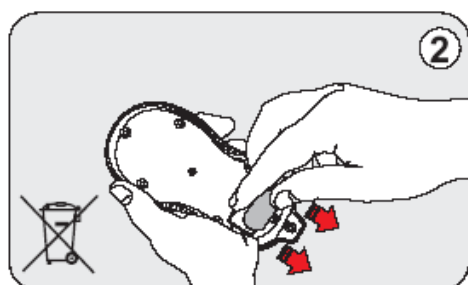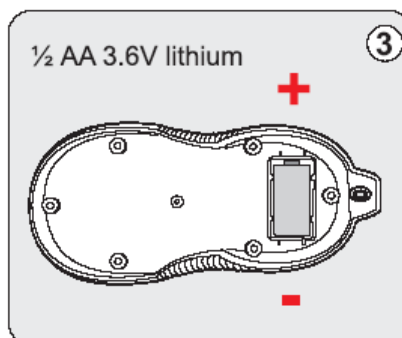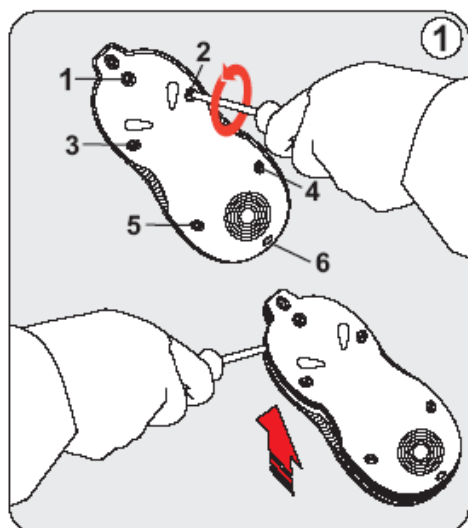

**Для замены батареи:**

1. Отвинтите 6 винтов, фиксирующих крышку пульта при помощи отвертки 1 Philips.
2. Извлеките аккумулятор и безопасно утилизируйте.
3. Замените его литиевой батареей ½ AA 3.6В (тип 14250). Соблюдайте полярность.
4. Установите крышку и затяните 6 винтов. Не перетягивайте.

---

1. После длительного периода времени без использования или после замены батареи, может потребоваться зарядить батарею до полной мощности перед тем, как использовать пульт дистанционного управления.

2. Для зарядки батареи, нажмите и удерживайте кнопку ЛЕВАЯ СТРЕЛКА в течение 10 секунд. Красный индикатор дистанционного управления будет мигать. Если через 10 секунд индикатор не начнет мигать, батарею необходимо заменить.

3. Обратите внимание, что даже новые батареи могут требовать зарядки, если они хранились в течение долгого времени до использования.

**ВНИМАНИЕ!**

Утилизируйте батарею безопасным способом. Не перезаряжайте, не замыкайте, не разламывайте, не разбирайте, не нагревайте выше 100\*С (212\*Ф), не сжигайте или не допускайте попадания воды.

**ВАЖНО:**

Убедитесь, что ваши пылесосы для бассейна всегда хранятся при температуре от 10 до 40 градусов Цельсия (50-104 градусов Фаренгейт). Это обеспечит защиту двигателей, пластика и уплотнителей. Несоблюдение данного требования приводит к утрате гарантии.