


APX10x	
APX101	(25717)
APX102	(25718)
APX103	(25719)
APX104	(25720)


230 В + НЕЙТРАЛЬ

① + ②

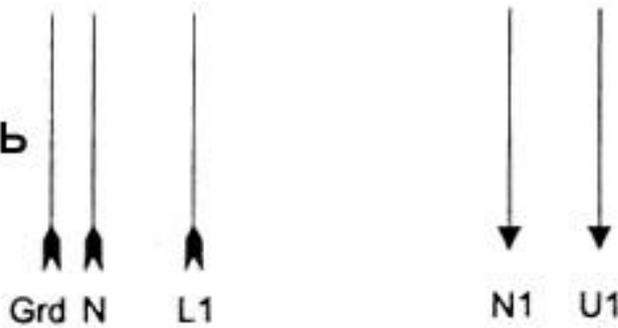


230 В три фазы

③

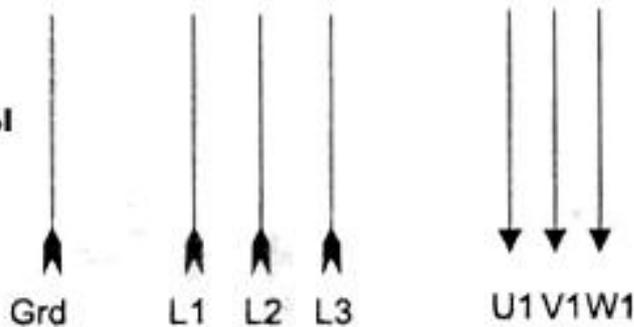

ПИТАНИЕ	НАСОС
---------	-------

- 1) Подсоедините провод (1) между синей клеммой (нейтраль) и клеммой 4T2 автоматического выключателя.
- 2) Подсоедините провод (2) между клеммами 6T3 и 3L2 автоматического выключателя.
- 3) Подсоедините провод (3) между синей клеммой (нейтраль) и клеммой 3L2 автоматического выключателя.

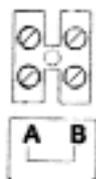

Клеммы А-В


Принудительное включение насоса



Клеммы С-D

Блокировка включения насоса

<p>Обеспечивают включение фильтрации с помощью подачи команды (замораживание, слишком высокий уровень воды в буферной емкости)</p>	<p>Когда закорачивающая перемычка С-D снята, имеется возможность заблокировать включение насоса (слишком низкий уровень воды в буферной емкости, автоматический клапан)</p>
--	---

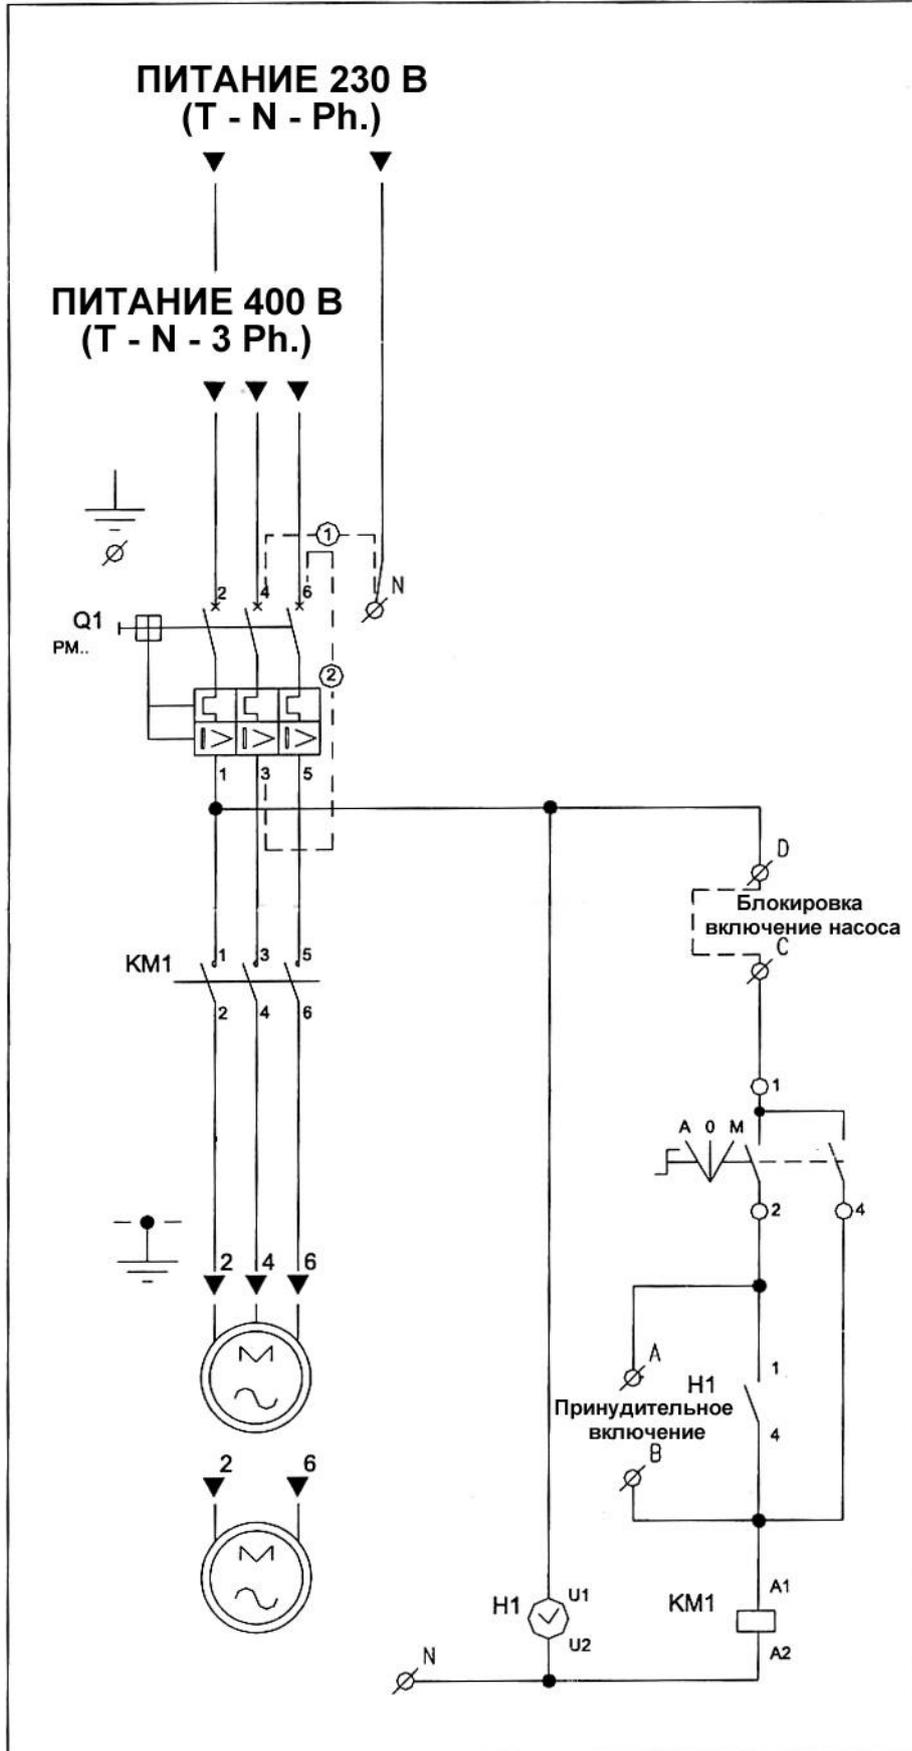

APX10x

APX101 (25717)

APX102 (25718)

APX103 (25719)

APX104 (25720)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВКИ

1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- Установка и подключение блока управления для плавательного бассейна должны выполняться квалифицированным электриком.
- Сначала убедитесь в том, что электрическая установка, к которой подключается блок управления, обеспечивает безопасность для персонала и оборудования (см. соответствующие правила и нормы установки электрооборудования).
- Подсоедините блок управления к электросети в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
- Электрические подключения должны быть выполнены очень качественно. Проверьте, что используется надлежащее заземление.

2) УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- При подключении к электрической сети не перепутайте контакты блока управления.
- Перед выполнением соединения правильно выполните установки автоматического выключателя электродвигателя, указанные в паспортной табличке.
- Никогда не используйте блок управления в качестве соединительной или распределительной коробки.
- Неправильное подключение проводов влечет за собой отмену гарантии. За правильное подключение проводов несет ответственность лицо, выполняющее установку блока управления.
- При использовании трехфазных электродвигателей проверьте направление вращения вала электродвигателя. Если он вращается в противоположном направлении, поменяйте местами две фазы, подсоединенные к электродвигателю.

3) ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Регулярно подтягивайте все прижимные контакты.
- Ежемесячно проверяйте дифференциальные размыкатели цепи с помощью нажатия кнопки проверки.

4) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВОДКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ (допустимое падение напряжения на проводах составляет 5 %)

		Сечение провода в мм ²						
		4	6	10	16	25	35	50
Лампы	Ток	Максимальная длина (в метрах) медного кабеля						
1 x 300 Вт	25 А	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 x 300 Вт	50 А	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3