

ВОДЯНАЯ ЗАВЕСА

схема установки

Код 20129
 20130
 20131






код 20129

код 20130

код 20131

Кольцевой уплотнитель

Минимум
2000

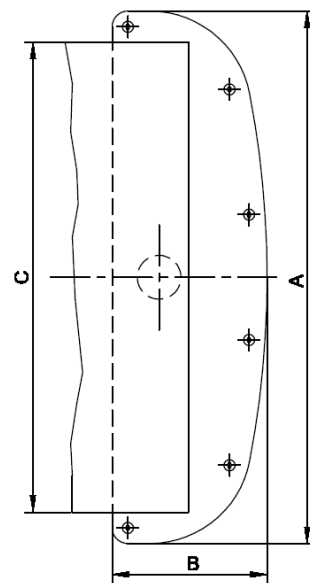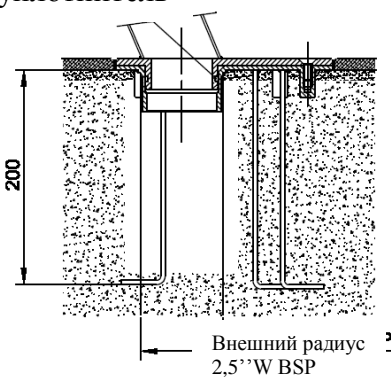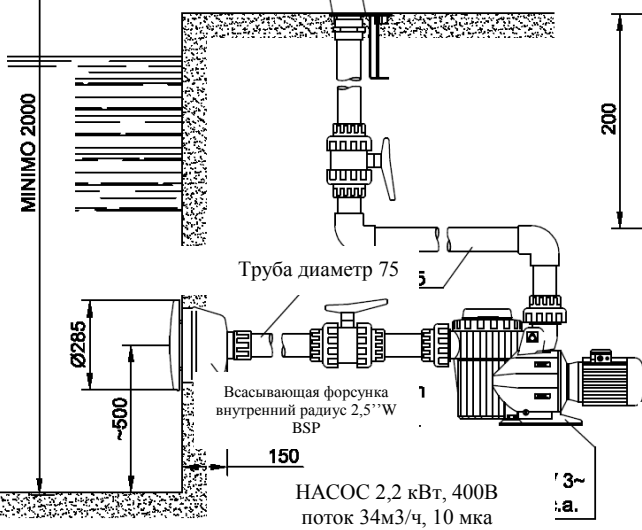

КОД	A	B	C
20129	680	200	600
20130	680	200	600
20131	1100	250	1000

Порядок крепления

20129E201 03.02