

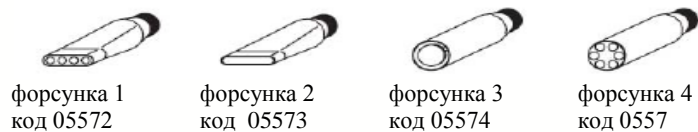


## СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДЯНОЙ ПУШКИ

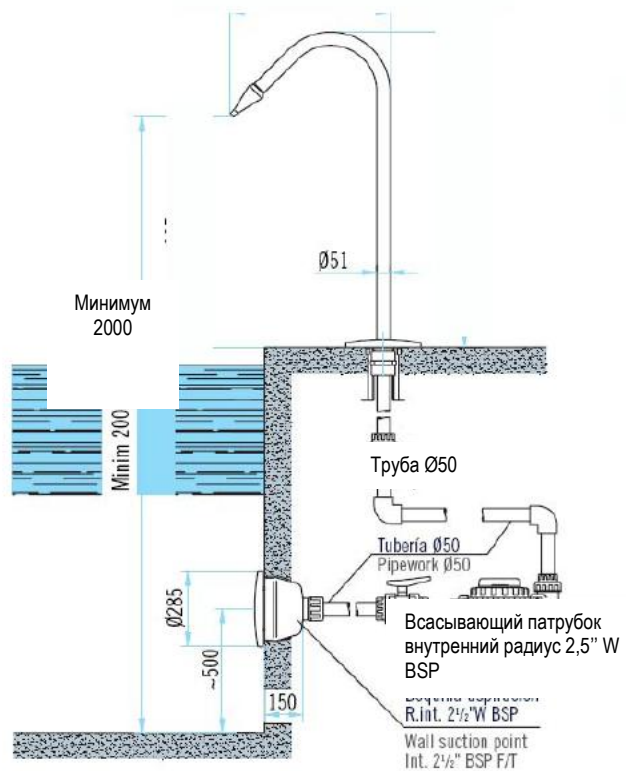


Накладка код 19976  
(дополнительно)

кольцевое уплотнение

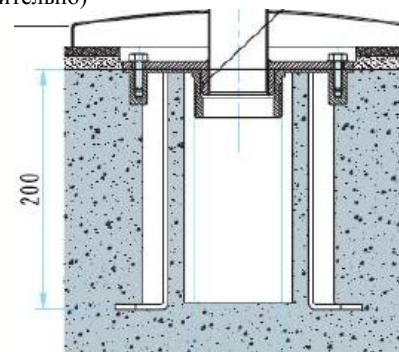

НАСОС 400В 3-

СХЕМА АНКЕРА

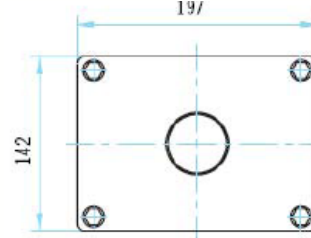

	дополнительно	накладка	Анкер		Всасывание		насос	Механическое включение	Пневматика	
			бетон	лайнер	бетон	лайнер			бетон	лайнер
Брандспойт	-	19976	19983	15833	19987	20091	05085	19988	07669	07868
Вертикальный брандспойт	Одинарный	19978	19983	15833	19987	20091	05085	19988	07669	07868
	тройной	-	-	-	19987	20091	05090	19990	07537	07867
Купольный	-	19977	19983	15833	19987	20091	05088	19988	17154	17155
Брандспойт люкс	Плоский	-	19983	15833	19987	20091	05085	19988	07669	07868
	Циркулярный	-	19983	15833	19987	20091	05085	19988	07669	07868
	6 выходной	-	19983	15833	19987	20091	05090	19988	07669	07868